

取 / 扱 / 説 / 明 / 書



CORORION®

 UPDRAFT

2024.4 改訂

INDEX 目次

安全上のご注意 図記号の例	P1
警 告	P2
注 意	P3
各部の名称	P4
設置について	P6
ご使用方法	P7
本体のクリーニング方法	P11
お客様からの質問Q&A	P12
製品仕様	P14
修理依頼書	P15

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので必ず守ってください。

注意事項についているマークの意味は、次の通りです。



警告

誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。（物的損害とは、家屋や家財、およびペットや家畜にかかる拡大損害を示します。）

図記号の例




△ は、注意(警告を含む)を示します。

具体的注意内容は△の中や文章で示します。
左図の場合「感電注意」を示します。



⊘ は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的注意内容は○の中や文章で示します。
左図の場合「分解禁止」を示します。

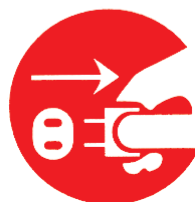

● は、強制(必ずすること)を示します。

具体的注意内容は●の中や文章で示します。
左図の場合「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。



警告



水場での使用禁止

本体各部に直接水をかけないでください。
●感電や漏電による火災・故障の原因になります。



水場での使用禁止

浴室など水蒸気のアたる場所や、湿気の多い場所、または風雨にさらされる場所には設置しないでください。
●感電や漏電による火災・故障の原因になります。



コンセントから抜く

お手入れの際は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●感電・故障の原因になります。



分離禁止

絶対に本機を分解したり修理・改造をしないでください。
●発火・感電・ケガ・故障の原因になります。



分離禁止

ヘアスプレーや殺虫剤等のスプレー類を使用する周辺に使用する周辺に設置しないでください。また、ヘアスプレーや殺虫剤スプレーを直接吹き付けしないでください。
●爆発や火災の原因になります。



禁止

エア吸い込み口や吹き出し口等にもものを差し込まないでください。
●感電・故障の原因になります。



禁止

たこ足配線での使用はしないでください。
●火災・感電の原因になります。



禁止

濡れた手では、電源プラグの抜き差しをしないでください。
●感電・故障の原因になります。



禁止

お子様だけの使用や、乳・幼児の手の届く場所での使用はしないでください。
●ケガ・感電の原因になります。



禁止

引火物の付近、または可燃性ガス等が漏洩する恐れのある場所や充満している場所では使用しないでください。
●爆発や火災の原因になります。



禁止

車内に長時間放置しないでください。
●車内温度の上昇により、故障の原因になります。


⚠ 注 意



禁止

USB電源コードを傷つけないでください。


●火災・感電・故障の原因になります。

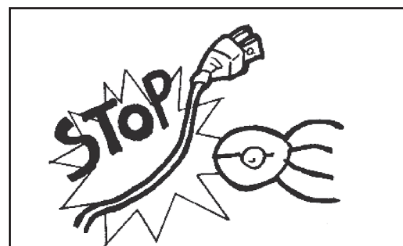

禁止

痛んだコードや電源プラグ、緩んだコンセントを使用しないでください。


●火災・感電・故障の原因になります。

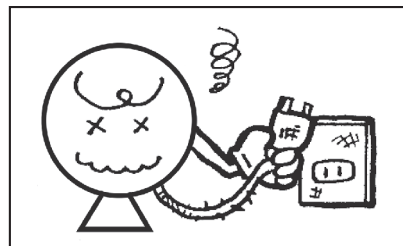

プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。必ず電源プラグを持って引き抜いてください。


●火災・感電・故障の原因になります。

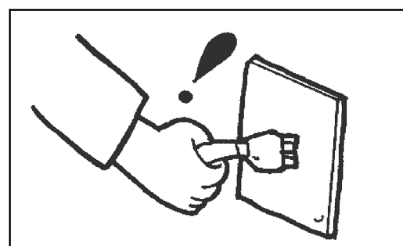

プラグを抜く

長時間使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いて、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

●ケガ・感電・漏電・火災・故障の原因になります。

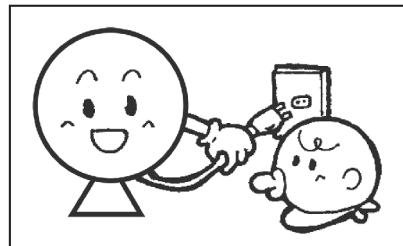

交流100V

電源はDC5V (直流) 以外は使用しないでください。

●故障の原因になります。




故障と思われたときに、原因が不明の場合は直ちに使用を止めて、速やかにアフターサービスを受けてください。

●そのまま使用すると、ケガ・感電・漏電・火災・故障の原因になります。



各部の名称

前面パネル部

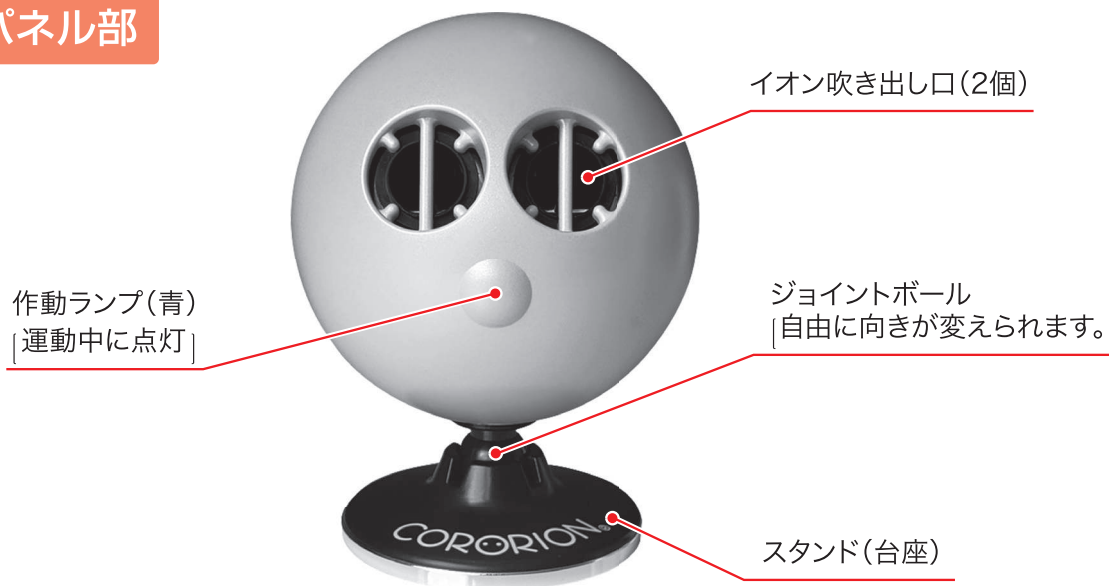

背面パネル部



付属品

- ① USB電源コード(1m)
- ② USBアダプタ



各部の名称


専用バッテリーセット



付属品

USB電源コード(30cm)

※USB電源コードは1m、30cmどちらも同じ仕様です。使用する環境にて使い分けてください。

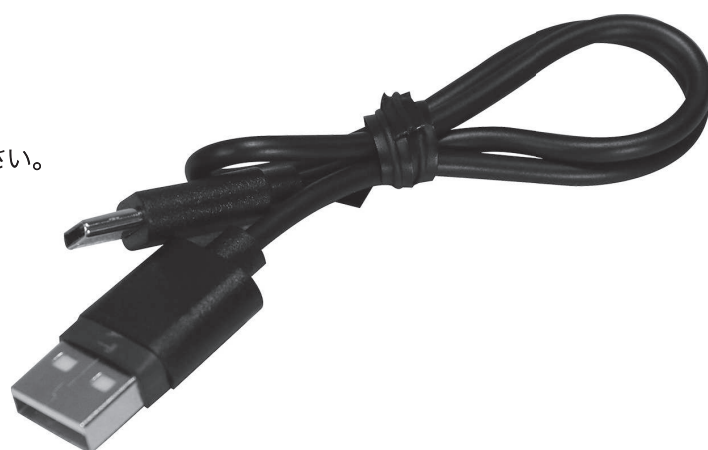

設置について

(1) 室内に設置する場合


- 安定する平らな場所に設置してください。
- 浴室、雨風にさらされる場所には設置しないでください。
- マイナスイオンは空気より重いため、なるべく高い場所に設置し、床には出来るだけ設置しないでください。
- 密閉度の高い部屋に置く場合や、オゾン臭が気になる場合、長時間の使用を控えて、こまめに換気を行いながらご使用ください。

(2) 車内に設置する場合

- 車内のドリンクホルダー等に本体を入れてご使用ください。
※運転の妨げにならないように設置してください。
- 車内にて長時間放置されますと、スタンド(台座)とジョイントボールがゆるくなる事がありますので注意してください。
- バッテリーは高温となる場所での使用を避けてください。

ご使用方法

① ACアダプタを使用する場合

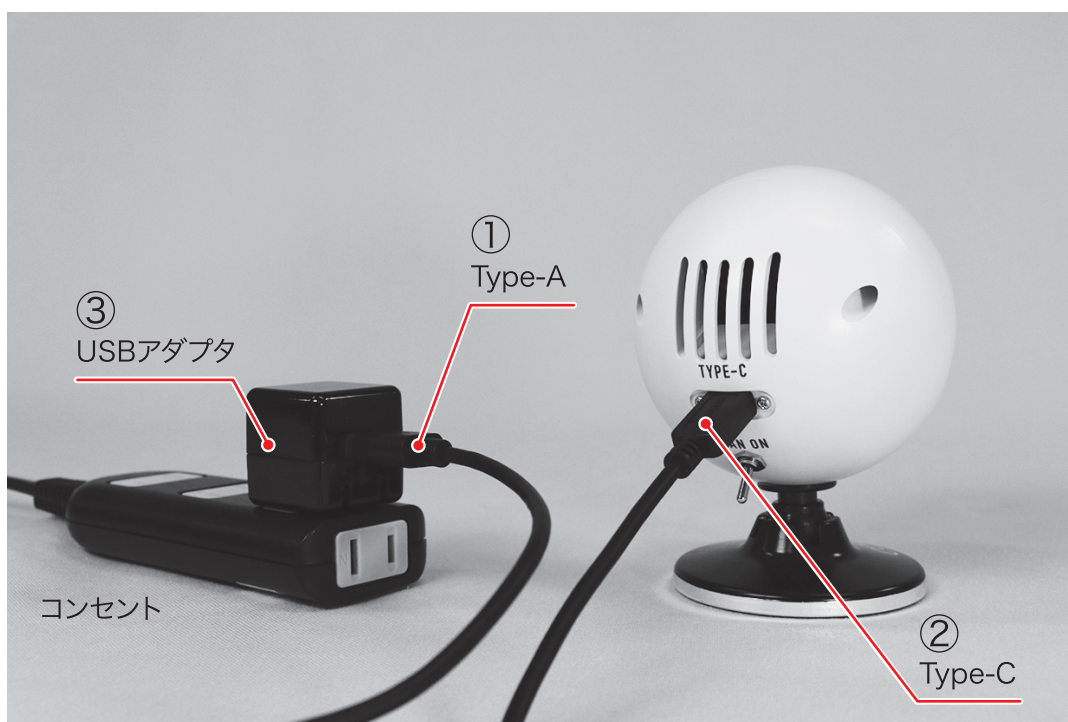


- ① USBアダプタにUSB電源コード「Type-A」を差し込んでください。
- ② 本体背面のコネクタにUSB電源コード「Type-C」を差し込んでください。
- ③ USBアダプタをコンセントに差し込んでください。
自動的に前面部の青色のランプが点灯して運転を開始します。
- ④ 停止する時は③のUSBアダプタをコンセントから抜いてください。

ご使用方法

2 専用バッテリーを使用する場合

2-1 バッテリーの充電方法

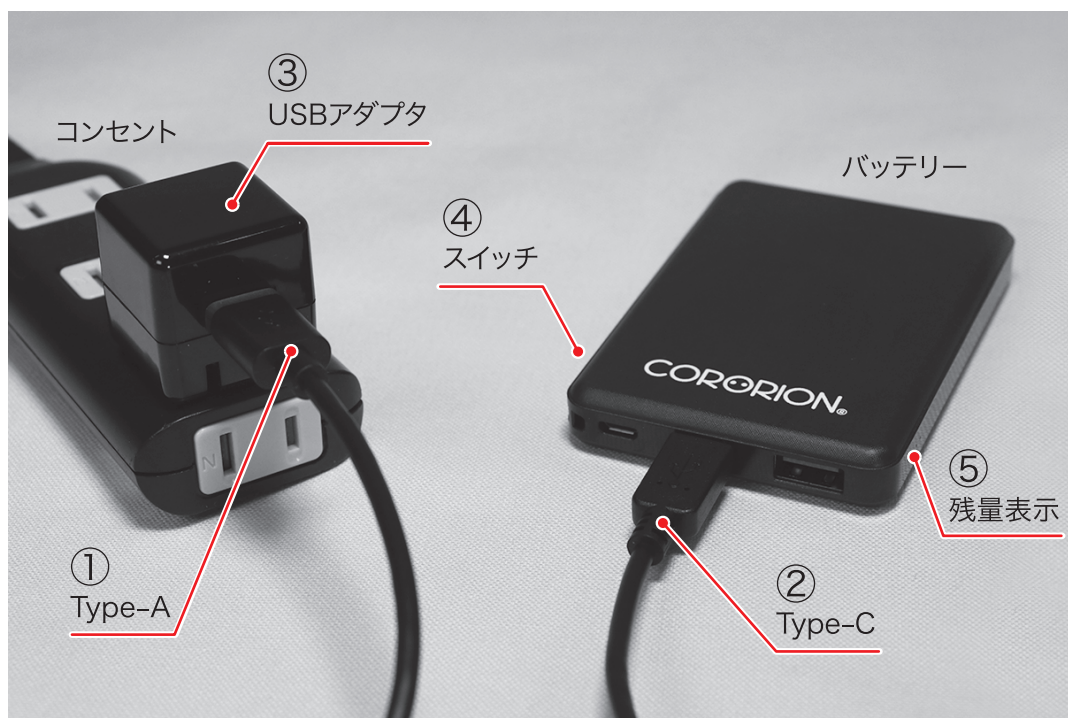


- ① USBアダプタにUSB電源コード「Type-A」を差し込んでください。
- ② バッテリー本体のコネクタ(真中)にUSB電源コード「Type-C」を差し込んでください。
- ③ USBアダプタをコンセントに差し込んでください。
充電が開始されます。
- ④ バッテリー側面にある「スイッチ」を押下してください。
- ⑤ 反対面にある「残量表示」が下記の様に点灯します。(○:点灯、●:消灯)
25%充電 ●●●○
50%充電 ●●○○
75%充電 ●○○○
100%充電 ○○○○
- ⑥ 充電を停止する時は、③のUSBアダプタをコンセントから抜いてください。

注 充電は必ず付属のアダプタ及びケーブルを使用してください。

ご使用方法

②-2 バッテリーでの使用

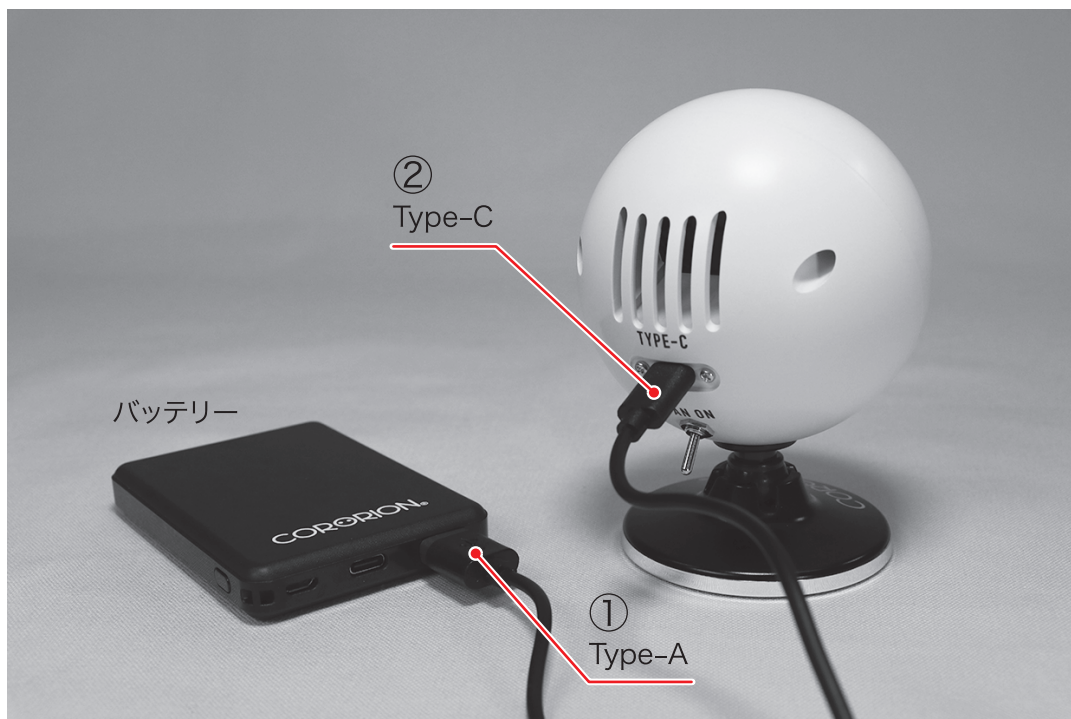

- ① バッテリーのコネクタ(右側)にUSB電源コード「Type-A」を差し込んでください。
- ② 背面の **TYPE-C** コネクタにUSB電源コード「Type-C」を差し込んでください。
自動的に前面部の青色のランプが点灯して運転を開始します。
- ③ 停止する時は①「Type-A」コネクタを抜いてください。

ご使用方法

3 FANをON/OFFにする場合



(1) FANのON/OFFは、本体背面の **FAN ON** スイッチで操作してください。

4 その他の使用例



(1) USBポート「Type-A」のコネクタが搭載されている自動車やパソコンなどでも使用が可能となっています。


本体のクリーニング方法

クリーニングの前に、次のものをご準備ください。

●エアダスター(スプレー)※

※エアダスターは家電量販店、ホームセンターでお求めいただけます。

★本体クリーニングはご面倒でも1ヶ月に一度は必ず行うようお願い致します。

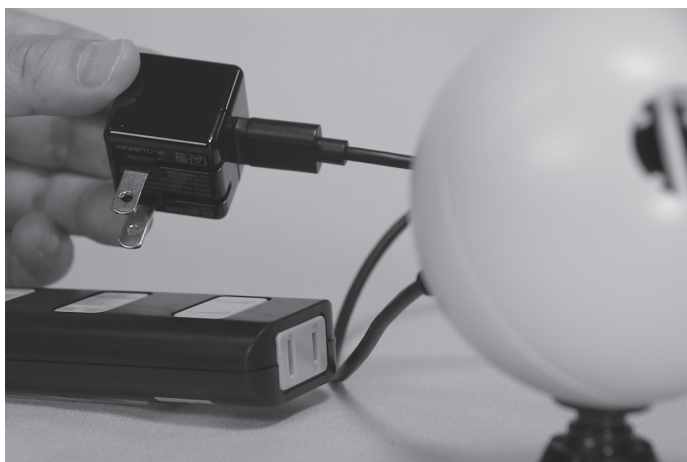

 **作業の前に必ず
ご確認ください。**

USB電源コンセントを必ずはずしてから、クリーニング作業を行ってください。




本体裏面

本体後方の吸い込み口から、本体内部の綿ゴミをエアダスターで吹き飛ばしてください。



本体正面

正面吹き出し口からも、エアダスターにて付着している綿ゴミを吹き飛ばしてください。

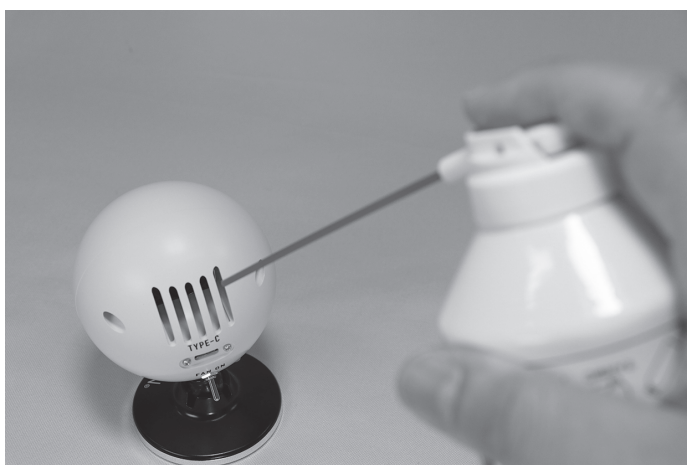

お客様からの質問 Q&A

Q¹ 電気代は？

A 1カ月連続で使用して1カ月約19円程度で省エネです。

Q² 保証期間は？

A 購入日から1年間の保証がついております。
ただし、取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合になります。詳しくは保証規定をご参照下さい。

Q³ どこに置いて使用すれば良いのですか？

A CORORIONは小型で軽量ですので、パソコン周りや車内で使用したり、飛行機や新幹線などの移動にも持ち運びが便利です。(USB電源が必要)

Q⁴ フィルターの交換は？

A CORORIONはノンフィルターですので、交換はありません。

Q⁵ 寝室で使いたいのですが、音はうるさいですか？

A CORORIONは静音設計ですが、音が気になる場合はFAN OFFにてご使用ください。

お客様からの質問 Q&A

Q⁶ 健康機器はたくさんもっているのですが…?

A 健康機器はたしかにいいものがたくさんあります。ですが継続して使うことを長く続けるのは大変な労力がいらいます。CORORIONは使い忘れがないので、普段どおりの生活をしながら、自然に使い続けることができます。ただ、呼吸をするだけですから。

Q⁷ オゾンの臭いが気になるのですが…?

A オゾン量は自然の基準値以下の量しか出ていませんので、吸っても体に影響は全くありません。臭いが気になる場合は換気をしながら使ってください。場合によっては、何らかの臭い成分を微量のオゾンが分解した際に発している臭いが残っている可能性があります。この場合も換気を継続しながら使用して、臭いがなくなるのを待つのが良いです。

Q⁸ CORORIONはどこで使うのがおすすめですか?

A CORORIONは小型で軽量なので、自動車の車内やパソコン周り、新幹線や電車での移動など、どこにでも携帯してご使用いただけます。(USB電源が必要になります。)

製品仕様

品名	CORORION (コロリオン)
型式	UPD2024-M5
製造国	日本 Made in Japan
電源	USB Type-C規格(DC5V)
消費電流	0.3A
外形寸法	球体80(mm)、高さ105(mm)
重量	本体230g
放電方式	コロナ無声放電 (イオンターボチャージャー方式)
発生イオン濃度	200万ions/cc以上×2 (各吹き出し口) ※自社調べ
発生オゾン濃度	0.020 ppm以下 (室内の環境により ※自社調べ (多少の変動があります))

※本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

製造元

修理サービスに関するお問い合わせは下記「お客様サービス係」へ
(受付時間／平日AM10:00～PM5:00)



UPDRAFT

<https://takiion.co.jp/>

総発売元

株式会社

アップドラフト

〒982-0036 仙台市太白区富沢南1丁目22-11 1F

TEL.022-304-1022 FAX.022-304-1023



【お客様へ】

ご依頼日

年

月

日

※ 当社へ修理品をお送り頂く場合、事前のご連絡をお願い致します。

※ 上記一覧はあくまでも予測になります。故障原因が複合している場合がございますので、実際の御見積り金額はその都度とさせていただきます。

※ 上記一覧には工賃 / 電機検査 / イオンレベル測定 / 回路点検が含まれております。

※ メーカー保証期間中であっても、故障原因により保証対象外となり、有償修理となる場合がございます。

- 使用上の誤りによる故障
- 破損【水やコーヒーをこぼした、商品を落としたなど】
- 不要な修理や改造による破損、損傷
- 天災などで生じた故障、破損

※ 商品をお送りいただく際には、下記の修理に必要な書類などもあわせてお送りください。

メーカー保証書、修理依頼票（ホームページよりダウンロード出来ます。）不具合症状を記載したメモ等など



UPDRAFT

お客様情報

フリガナ			
お名前	様		
ご住所 (完了品お届け先)	〒 -		
電話番号		FAX 番号	
E-mail			

御見積り等のご連絡は TEL ・ FAX ・ E-mail でお願ひします。(該当する項目に○をつけてください)

修理品情報

機種名		製造 No,	
-----	--	--------	--

故障内容

※故障箇所や症状、発生時の状況・頻度などお分かりになる範囲でできるだけご記入ください。

保証期間（該当する□にチェックを入れてください）

- 保証期間内（必ず保証書を添付してください。）
- 保証期間外

【お客様の個人情報について】

株式会社アップdraftは、「修理依頼書」にてお客様からご提供いただきました『個人情報』を、修理サービスを提供する目的に必要な範囲内にて使用致します。弊社は、お客様の個人情報を適切な安全対策のもと管理し漏洩等の防止に努めます。また、以下の場合を除き、お客様の同意無く第三者へ開示・提供致しません。

- ・法令に基づく場合
- ・上記利用目的を実施する為、適切な機密保持契約を締結した業務委託先等に開示する必要がある場合

弊社における個人情報の取り扱いにつきましては右記をご参照下さい。 <https://takiion.co.jp/privacy>